

JABRA CLASSIC



Manual de instrucciones

jabra.com/classic

ÍNDICE


1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Classic. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA CLASSIC


- Guía por voz
- Indicador de batería y sincronización
- Voz de alta definición
- Hasta 9 horas de conversación
- Función PowerNap
- Nuevo pack confort
- Libertad sin cables (hasta 30 metros / 98 pies)

2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR

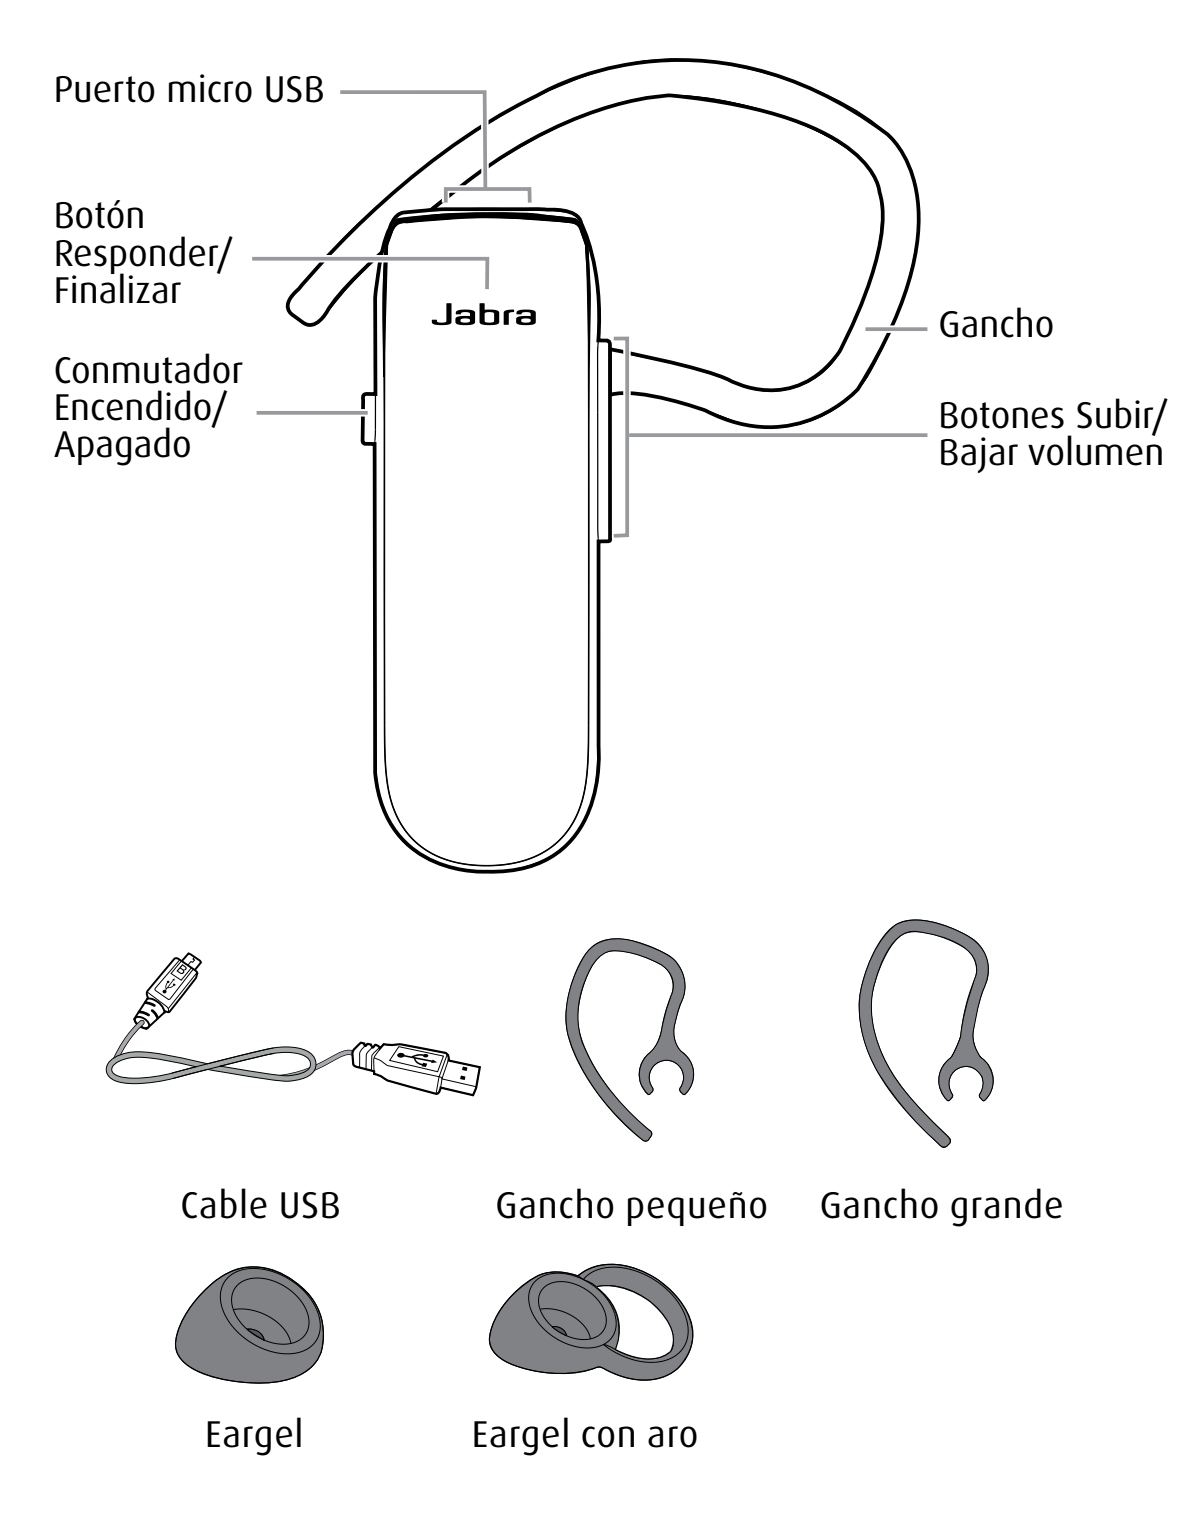


3. CÓMO SE COLOCA

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.

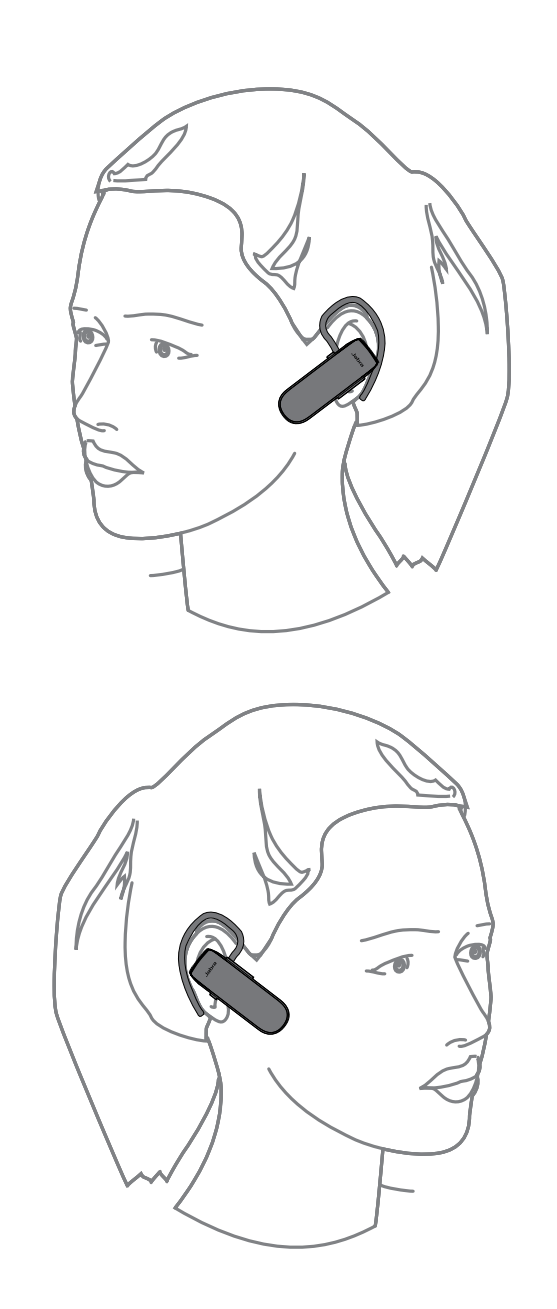


3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL

Elija entre 2 eargels de diseño ergonómico para una mayor comodidad.

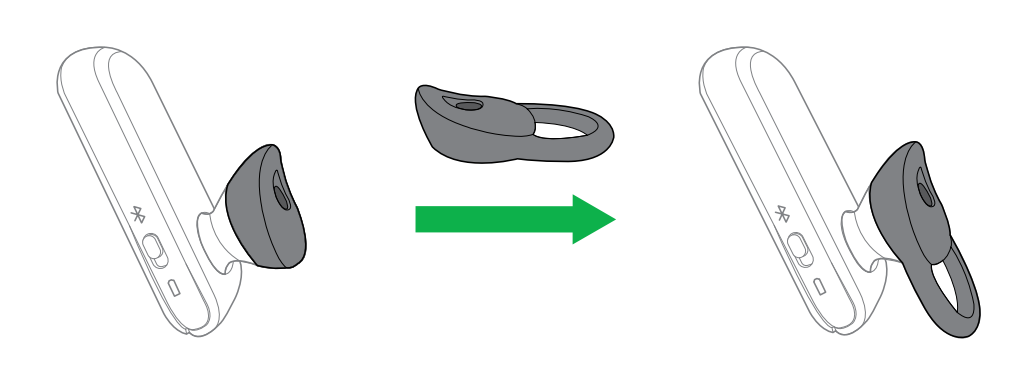


3.2 CÓMO COLOCAR EL GANCHO

Puede colocar el auricular en un gancho para una mayor estabilidad y puede usar el eargel o prescindir de él.

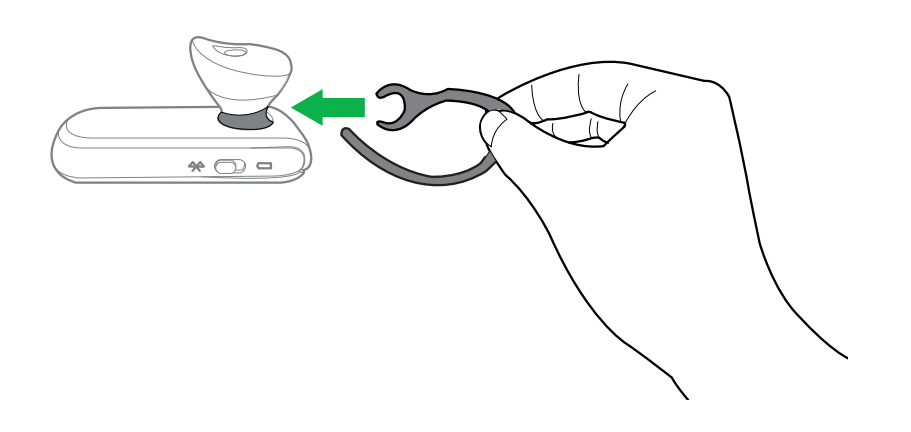

4. CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Enchufe el cable USB del auricular en cualquier puerto USB del PC.

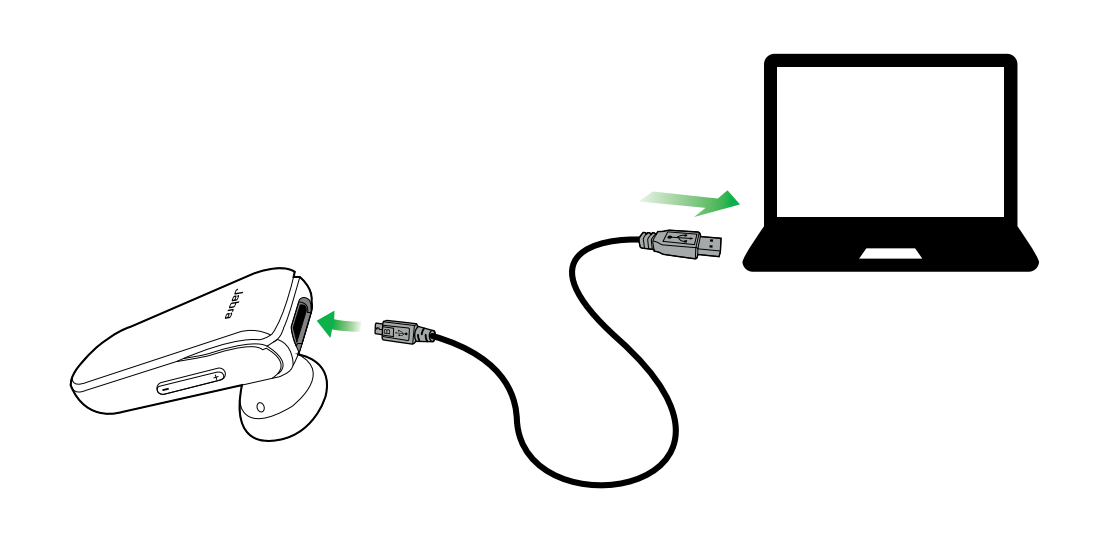


NOTA: por seguridad, recomendamos no utilizar el auricular mientras está cargando.


Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.

5. CÓMO SE CONECTA

1. Encienda el auricular (coloque el conmutador **Encendido/Apagado** en la posición Encendido).
2. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón **Responder/Finalizar** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee en azul y el auricular anuncie que se ha activado el modo de sincronización.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.

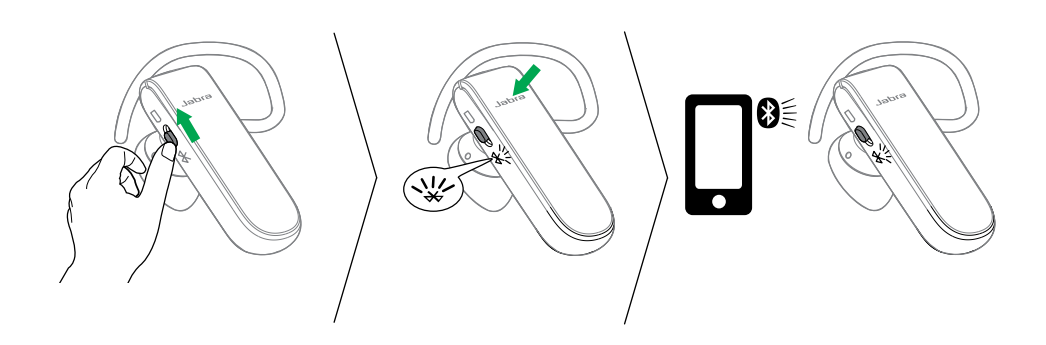

6. CÓMO SE USA

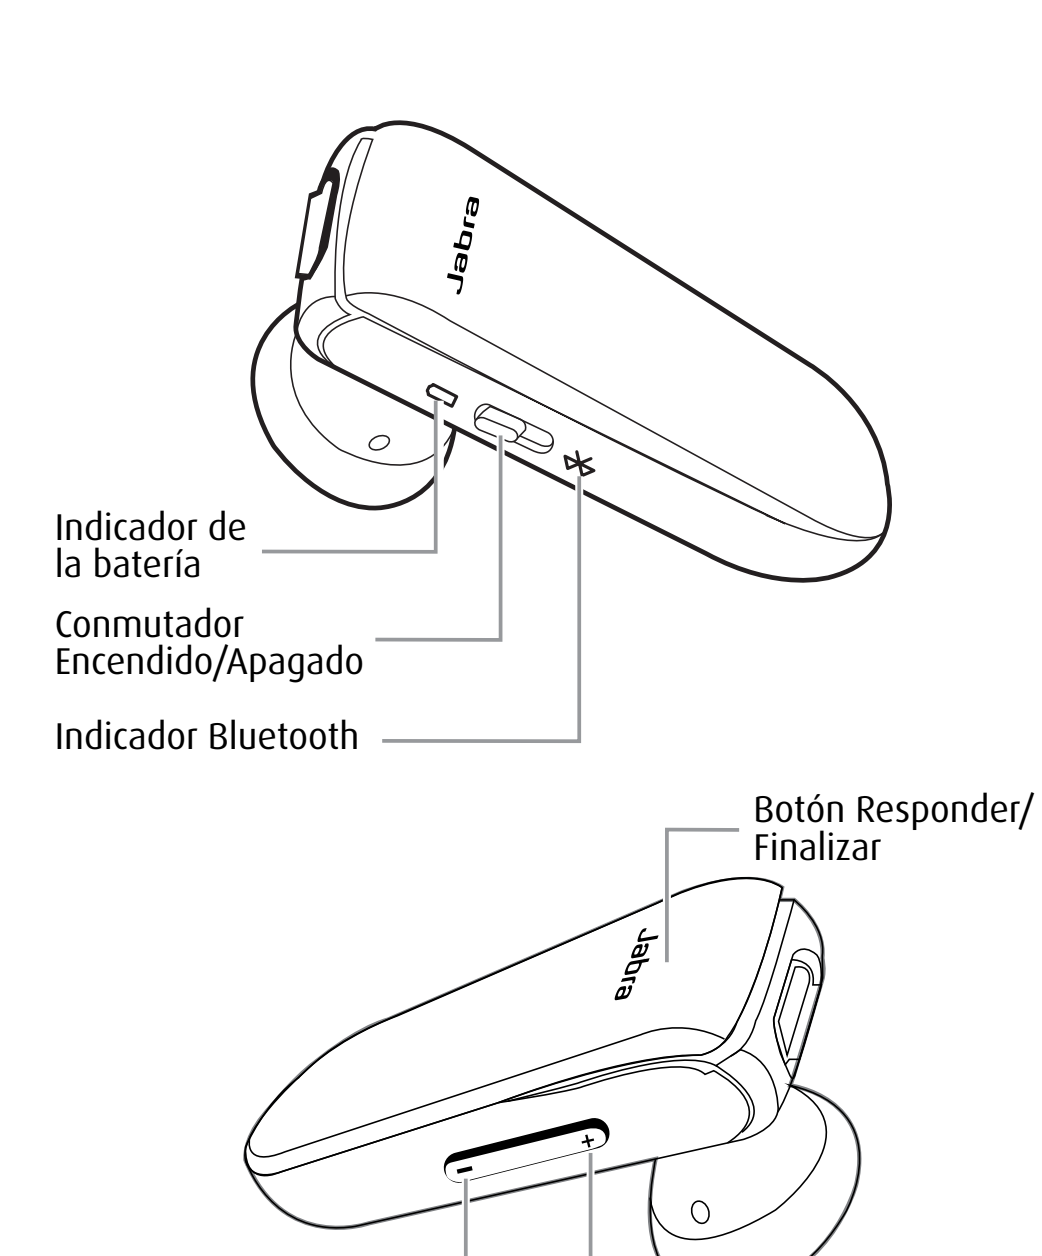
Jabra
Indicador de
la batería
Conmutador
Encendido/Apagado
Indicador Bluetooth
Botón Responder/
Finalizar
Jabra
Bajar volumen
Subir volumen

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Responder una llamada	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
	Finalizar una llamada	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
	Activar marcación por voz (en función del teléfono)	**Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/ Finalizar cuando no esté realizando una llamada**
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar**
	Volver a marcar el último número	Toque dos veces el botón **Responder/Finalizar** cuando no haya ninguna llamada
	Ajustar el volumen del altavoz	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**
	Silenciar/ activar micrófono	Toque a la vez **Subir volumen** y **Bajar volumen** para silenciar/ activar el micrófono.

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea

FUNCIÓN	ACCIÓN
Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado dos segundos el botón **Responder/ Finalizar**
Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado dos segundos el botón **Responder/ Finalizar**
Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón **Responder/ Finalizar**

6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA	
⊙	Connected	Conectado
⊙	Battery low	Batería baja
⊙	Redialling	Rellamada
⊙	Disconnected	Desconectado
⊙	To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el auricular, abra el menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo de la lista

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist es una aplicación para smartphone que permite realizar el seguimiento GPS del auricular, ofrece asistencia para la sincronización e indica el estado de la batería.

- Descarga para Android: Google Play
- Descarga para iOS: App Store

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/classic.

P ¿Por qué oigo chasquidos?
R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular y el dispositivo conectado se encuentren dentro de alcance (hasta 30 metros o 98 pies).

P ¿Cuál es el alcance del auricular?
R El alcance máximo de Jabra Classic es de 30 m / 98 ft.

P ¿Por qué no se oye nada?
R Tal vez necesite incrementar el volumen del auricular o asegurarse de que este está conectado a un dispositivo.

P Tengo problemas con la conexión Bluetooth
R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de conexión.

8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 35 °C/95 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y perjudicar el funcionamiento del auricular.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


AURICULAR JABRA CLASSIC	**ESPECIFICACIONES**
Peso:	menos de 10 g
Dimensiones:	Al. 46,9 mm x An. 15,9 mm x P. 9,7 mm
Micrófonos:	Micrófono omnidireccional
Altavoz:	Altavoz dinámico de 11 mm
Alcance:	30 m (98 ft)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2)
Tiempo de conversación:	Hasta 9 horas
Tiempo de espera:	Hasta 9 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	de -20 °C a 35 °C (de -4 °F a 95 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000



A BRAND BY



MADE IN CHINA
MODEL: OTE15



REV C

www.jabra.com